

厨卫透明防水修补胶

# 免砸砖 厨卫防水修补

Kitchen and bathroom  
Transparent Waterproof Glue





## 免砸砖防水修补胶

...

22CM



21CM

## 规格

500G+250G (双组份)

## 保质期

1年

## 标准

Q DGJC 31-2019特种防水修补材料I型

## 应用范围

卫生间、厨房  
阳台等室内瓷砖基面注意  
事项

- 1.每套理论施工2.5m<sup>2</sup>，根据实际施工面积咨询客服购买。
- 2.严格按照A：B组份重量配比，禁止拆分。
- 3.按产品说明书调配，材料搅拌。
- 4.严格控制在30分钟内施工完毕，超时不得使用。

# 低成本 免砸砖 这些问题轻松解决

Kitchen and bathroom  
Transparent Waterproof Glue





# 施工步骤图解


## NO.1 基层处理

先将清洗剂喷涂在要施工的瓷砖表面，包括霉菌、水垢、油污等部位，再用百洁布进行擦洗。



## NO.2 基面清洗及保护

用清水冲刷干净，至少冲洗三遍，并晾干12小时，确保地面无积水；用美纹纸保护地漏，避免材料流入下水道。

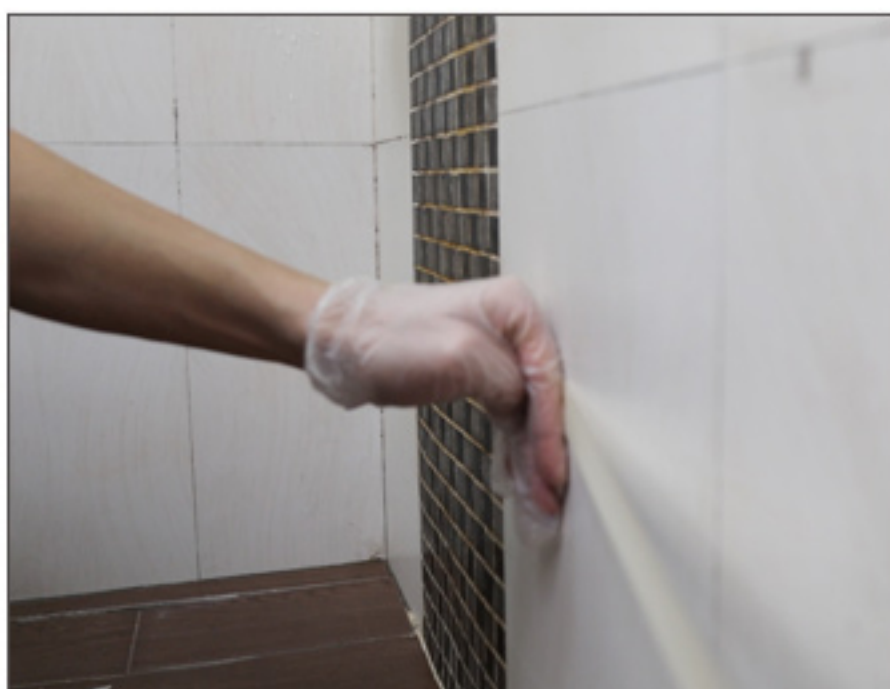



## NO.3 界面处理及涂刷

使用界面剂均匀涂抹在瓷砖表面,拉开A、B组份防水胶的拉环,将材料全部倒入桶内,并加入防滑颗粒搅拌均匀。(2分钟)

先用毛刷涂刷墙角缝隙、再用滚筒由内至外大面积涂刷。  
(30分钟内施工完毕)



## NO.4 完工保护

检查所有基面,确保无漏涂,干固前,表面不得沾水且禁止踩踏,干固时间约8小时。

