

X-UNION

超护家

护家抗菌墙面漆

精准防护，横扫千“菌”



护家抗菌墙面漆

给家洗洗澡，换换皮肤吧！
紫荆花“超护家”护家抗菌墙面漆，
抵抗多重细菌，
提供一个温馨安全的港湾

强效抗菌

抗菌率99.9%

净味环保

坚韧耐擦



强效抗菌 抗菌率99.9%

抵御的菌种



绿脓杆菌

大肠杆菌



肺炎克雷伯氏菌



金黄色葡萄球菌



肺炎克雷伯氏菌

是引起呼吸道感染、肺炎的重要病原体

绿脓杆菌

感染后易引起中耳炎、脑膜炎、呼吸道感染、尿路感染、败血症等甚至肺炎

大肠杆菌

可引起人和动物胃肠道感染或尿道等组织器官感染


金黄色葡萄球菌

能产生肠毒素，引起食物中毒



坚韧耐擦

耐擦洗大于4000次，墙面经得起反复擦洗，持久亮丽

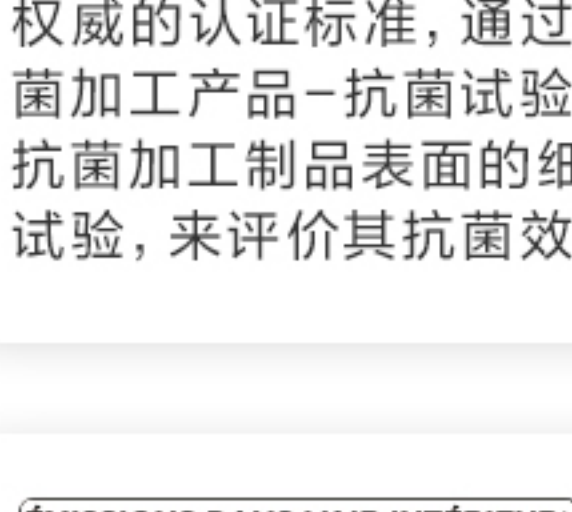

净味环保

不添加苯、汞铅等有害物质，VOC和甲醛未检出



强效防霉

添加防霉因子，能有效抑制霉菌生长和碱性污渍渗出

护家的保障

通过日本JIS Z-2801标准检测方法

JIS标准是日本国家标准中最高、最权威的认证标准，通过日本JIS Z2801抗菌加工产品-抗菌试验方法进行标准的抗菌试验，来评价其抗菌效果



通过日本工业标准的抗菌加工产品-抗菌试验方法检测



产品通过

法国挥发性有机化合物 (VOC) 法规 A+级认证

符合法国政府强制实施的挥发性有机化合物 (VOC) 排放法规认证，通过最高等级A+级基于欧洲建筑产品指令 (CPD) 在涂料施工后的28天内检测室内环境的挥发性有机化合物 (VOC) 含量对于甲醛、苯系物和其他有害健康的VOC都有严格的排放限制

通过中国十环认证

国内最高级别的环保产品认证



X-UNION

超护家 墙面漆

精准防护，横扫千“菌”



产品参数

PRODUCT PARAMETERS



13-15平方米/升/遍 (干膜厚度30微米)
(实际涂饰面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而异)

施工方法

CONSTRUCTION METHOD

刷涂、辊涂或喷涂

按比例加入清水稀释，施工前应充分搅匀；

加水稀释比例

刷涂、辊涂不超过30% (体积比)，喷涂不超过20% (体积比)；
(稀释比例会因施工方法和表面粗糙度不同而异)

重涂时间

(温度25℃/相对湿度50%)：最少相隔4小时


搭配推荐

RECOMMENDED WITH



底漆

「紫荆花」超净味系列护盾底漆一遍

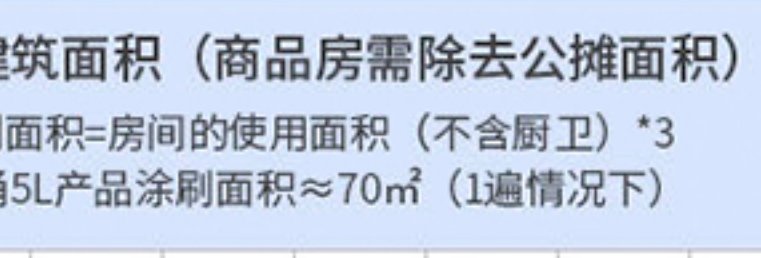

面漆

「紫荆花」超护家系列护家抗菌二遍或三遍

为什么要用底漆

道理很简单.....

就像化妆前要先打粉底，妆面才能够牢固一样，涂刷墙面漆前也要使用底漆，她的特殊功能就可以全面配合面漆，提升封闭，令涂布效果更好，达到事半功倍的效果。

1. 封闭基底，使墙面底材疏松度均衡；

2. 增强面漆附着力避免墙体起皮；

3. 抵抗水泥层渗出的碱性物质防止面漆变色；

4. 增加涂布率，避免多涂面漆造成的浪费；

5. 提高整个油漆系统的丰满度；

6. 弥补细微裂痕。

漆量计算使用建议

内墙涂料用量面漆

涂刷面积=房间使用面积*3
(包括墙面和天花板)

面漆涂刷 (需涂刷2遍)	涂刷面积=建筑面积 (商品房需除去公摊面积) *2.5 涂刷面积=房间的使用面积 (不含厨卫) *3 每桶5L产品涂刷面积≈70㎡ (1遍情况下)													
	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
建筑面积(㎡)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
涂刷面积(㎡)	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375		
5L面漆	3桶	4桶	4桶	5桶	6桶	7桶	7桶	8桶	9桶	9桶	10桶	10桶		
18L面漆	1桶+1桶底漆	1桶+1桶5L面漆	1桶+1桶5L面漆	1桶+2桶5L面漆	2桶	2桶+1桶5L面漆	2桶+1桶5L面漆	2桶+2桶5L面漆	3桶	3桶	3桶+1桶5L面漆	3桶+1桶5L面漆		