成品：210x140mm

---

# 威特佳涂料 产品说明书

浙建集团
浙江建工 威特佳涂料

制造商：浙江建工装饰材料有限公司
MANUFACTURER: ZHEJIANG CONSTRUCTION
DECORATION MATERIALS CO.,LTD.

衢化生产基地：浙江省衢州市柯城区衢化北一道156号
龙游生产基地：浙江省衢州市龙游县城南工业园区顺和路8号
电话：+0570-3098616

超高品质承诺 / 专业石漆制造 / 涂料行业专家

国企品质 匠心智造 绿色产品 贴心服务

---

## CONTENTS

企业介绍 …… PAGE·01
威特佳涂料产品体系 …… PAGE·02
01.腻子粉 …… PAGE·03
02.内墙乳胶漆 …… PAGE·04
03.外墙乳胶漆 …… PAGE·05
04.反射隔热外墙涂料 …… PAGE·06
05.无机涂料 …… PAGE·07
06.天然真石漆 …… PAGE·08
07.质感涂料 …… PAGE·09
08.多彩仿石漆 …… PAGE·10
09.水性氟碳金属漆 …… PAGE·11
10.水性钢结构防锈漆 …… PAGE·12
11.水性丙烯酸工业漆 …… PAGE·13

---

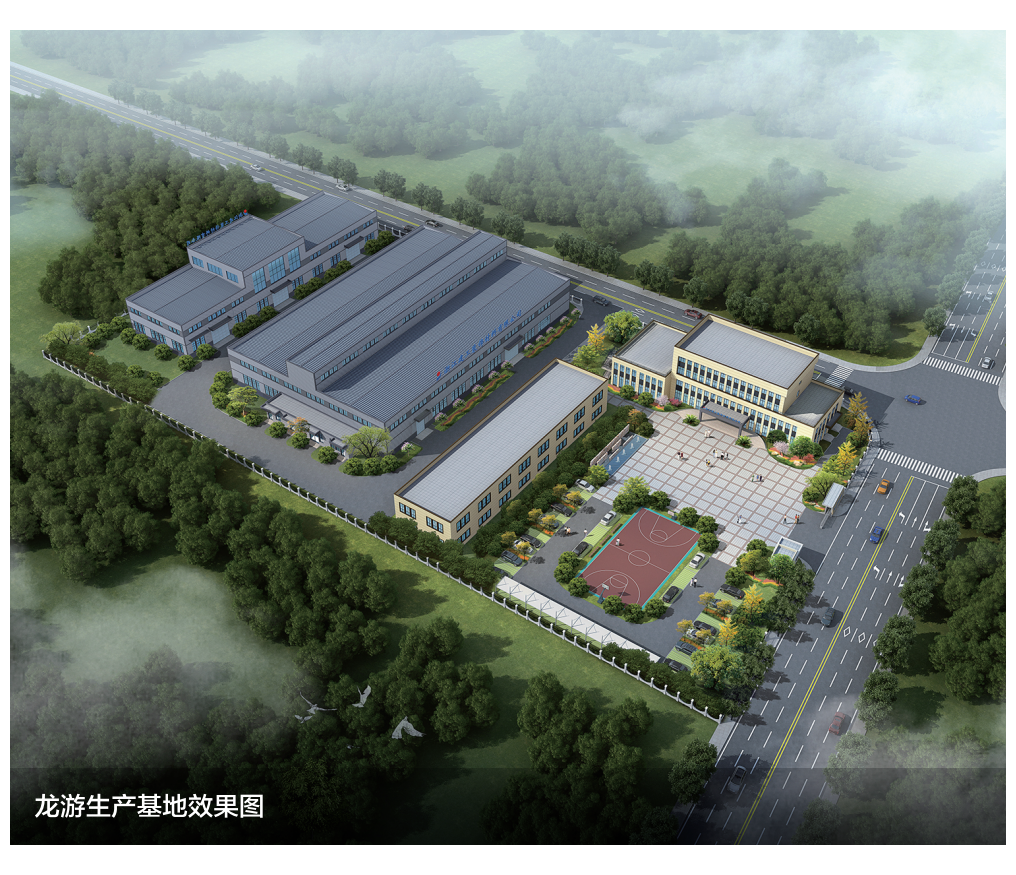

龙游生产基地效果图

浙江建工装饰材料有限公司，创建于 1987 年，位于浙西大型工业化集聚产地 – 衢化，是浙江省建工集团有限责任公司下属的全资国有涂料制造企业。公司专业从事环保型水性漆、真石漆、内外墙乳胶漆、质感涂料、防水涂料、钢结构防火涂料、抗菌防霉涂料、仿石涂料等产品的研发、生产和销售，集建筑涂料研发、生产、销售、施工等多元经营为一体，年生产各类涂料 10000 吨，施工能力达 100 万平方米。公司连续数年获得“浙江省建筑涂料质量优胜企业”荣誉称号，是“浙江省建筑涂料三十年优秀企业”，浙江省科技型中小企业，《建筑室内用腻子》浙江制造标准参标单位，也是浙江省粘接技术协会理事会副会长单位、中国长三角建筑涂料（涂装）联盟理事单位。公司坚持着“产品质量是企业的生命”的质量理念，秉承着“客户满意是企业的追求”的服务理念，以先进的生产系统、卓越的产品质量、优良的售后服务在市场中享有良好的声誉，得到了省内外客户的高度肯定和认可，并深受用户信赖。

近年来，为响应浙建集团关于加快集团制造业高质量发展的战略布局，在浙建集团和建工集团的关心和支持下，公司 2020 年初在龙游县城南工业园区顺和路 8 号新建涂料生产基地已开工建设，预计 2021 年 5 月投产，年生产能力达 20000 吨，届时，涂料生产工艺整体创新能力、产业技术水平、生产能力、销售规模等将得到大幅度的提升。欢迎新老客户莅临指导，共谋发展。

---

## 威特佳涂料产品体系

**● 腻子粉系列**

普通腻子粉（找平）柔性腻子粉（抗裂）
耐水腻子粉、保温腻子粉、防霉腻子粉

**● 家装涂料系列**

① 安心系列 – 低 VOC、抗甲醛、耐擦洗
② 自然系列 – 净味、竹炭、清新
③ 雅致系列 – 除甲醛、抗涂鸦、耐擦洗
④ 艺术系列 – 满足个性化需求

**● 建筑涂料系列**

1、底漆、面漆、配套系列
① 抗碱封闭底漆
② 有色封闭底漆
③ 罩光漆
④ 拉毛涂料
2、外墙乳胶漆系列
① 低 VOC 外墙乳胶漆
② 弹性外墙乳胶漆（高弹、中弹）
③ 反射隔热外墙乳胶漆
3、工程内墙漆
① 无机涂料
② 防霉涂料
③ 抗菌涂料
④ 普通内墙涂料
4、仿石漆（各种色系）
① 天然真石漆
② 岩片真石漆
③ 质感涂料（仿石灰石、仿清水混凝土）
④ 反射隔热真石漆
⑤ 水包水多彩仿石系列
⑥ 水包砂多彩仿石系列
5、功能性涂料
防水涂料、瓦片漆、金属漆

**● 工业漆系列**

① 水性钢结构防锈漆
② 水性丙烯酸工业漆

水性工业漆
天然真石漆
高级乳胶漆
安心系列
自然系列
雅致系列
艺术系列

---

## 01.腻子粉

**● 性能与特点、用途**

1、白色或灰色粉末状；
2、具有找平墙面的功能；
3、具有修补墙面细小孔洞能有效弥盖基层微细缝纹；
4、具有优异的防潮、耐水、抗碱，被水浸蚀时不会产生掉粉、脱落、起壳等现象；
5、主要用于室内水泥砂浆、石棉板、石膏板、砖石结构等基面的平整填补批刮。

**● 施工方法及注意事项**

1、基层处理：基层要牢固、坚实、干燥、平整、无浮灰、无油迹；
2、先将清水倒入容器中，再加入干粉，用电动搅拌器充分搅拌均匀成膏糊状，稠度以适宜批刮为宜；
3、搅拌好的腻子浆料应在 3 小时内用完。施工用量约为 2.5kg / $m^2$;
4、施工环境：气温 5~38℃，相对湿度≤85%。

---

## 02.内墙乳胶漆

**● 性能与特点、用途**

本产品具有环保清新、施工方便、流平性好、不燃、其涂膜耐水、耐碱、耐擦洗、附着力强等特点。

适用于家庭、酒店、办公楼等室内装修，是高档内墙装饰的佳品。

**安心系列：** 低 VOC、低甲醛、高遮盖力，各项指标符合一等品要求。
**自然系列：** 净味、清新、富含竹炭负离子，各项指标符合优等品要求。
**雅致系列：** 除甲醛、抗涂鸦、耐擦洗，各项指标超过优等品要求。

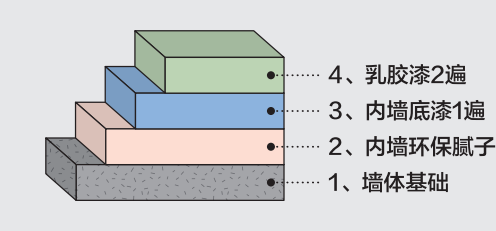

**● 施工方法及注意事项**

1、基层要坚硬牢固、墙面密实、平整、干燥及疏松、起壳、脱落现象，如果为旧墙体需根据墙体牢度判断是否全部铲除旧涂层，如果涂层尚可，最好用底漆封闭加固；
2、墙面如有不平、凹陷可用腻子崭平或满批，待充分干燥后，即可打磨平整；
3、本涂料在使用之前充分搅匀，以保证涂料的涂刷效果，施工用量约 0.15~0.25kg / $m^2$;
4、本涂料可以涂刷、滚涂或喷涂。切忌与油漆一起施工，施工中不可使用有机溶剂或油污物的工具，施工工具用毕后应立即清洗或浸入水中，以免干燥后难清洗；
5、施工温度 5~35℃，湿度不大于 85%，基层含水率小于 10%，基层 PH 值 10 以下。

---

## 03.外墙乳胶漆

**● 性能与特点、用途**

本产品具有较强的耐沾污、附着力和高耐候性，能预防和修补墙体细小裂缝，更好保护外墙基层，还能起到良好的装饰效果。

主要用于建筑物外墙的装饰和保护及为了预防墙体出现的细小裂纹。

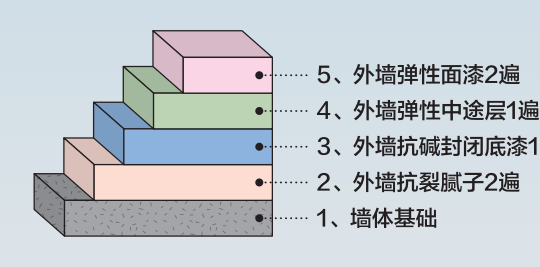

**● 施工方法及注意事项**

1、根据基层情况选用专用外墙腻子粉，对墙面凹凸、缺口等进行找平、批光，要求达到无砂眼、无划痕、无明显接缝。在腻子批刮后还没完全固化时，用砂纸予以打磨，并及时清除磨灰。上述作业一般要求进行二道。一般用量约为 2.5kg / $m^2$;
2、当确认整体墙面已经完全干燥、干净、平直时即进行刷底涂工作，为保证墙面长期的耐久性及抗碱性，必须要配置高质量的底漆，底漆一般采用滚涂，要求均匀无漏刷。一般用量为 0.16kg / $m^2$;
3、待底漆完全干燥后滚涂弹性面漆，做到涂刷均匀，颜色一致。面漆的用量约 0.3kg / $m^2$;
4、施工温度 5~38℃，湿度不大于 85%，基层含水率小于 10%，基层 PH 值 10 以下。避免在下雨或即将下雨时施工，施工间隔 2 小时以上；
5、弹性涂料可以配套施工一道拉毛中层漆，可以增加墙面的抗裂效果和美观度。

---

## 04.反射隔热外墙涂料

**● 性能与特点、用途**

反射隔热涂料是集反射、辐射于一体的新型降温涂料，涂料能对 400nm~2500nm 范围的太阳红外线和紫外线进行高反射，不让太阳的热量在物体表面进行累积升温，又能自动进行热量辐射散热降温，降低物体的温度。可广泛用于有节能保温要求的建筑外墙。

**● 施工方法及注意事项**

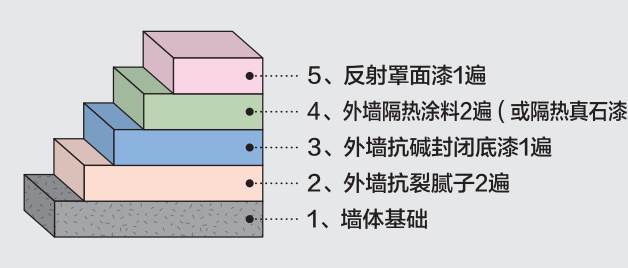

1、要做到很好的隔热效果，就必须要选用高折光系数的颜料。而且颜色本身就会对热反射率有很大影响。通常是伴随着明度的降低，热反射率就会随之下降。所以首先在涂料的颜色的选用方面就需要注意。一般是选用白色的色浅色的涂料，这样它的热反射率就会更高；
2、施工前的基层检测：在施工前，是必须要将基层进行检测，基层要保持一个比较良好的状态，不会出现开裂、起砂、掉粉等现象，且没有霉迹、油迹等，还要没有旧的涂层等。基层表面要保持平整干燥状态，如果墙体不平，可用腻子进行批刮平整，并打磨；
3、对于质感类材料尽量施工平整，以免影响反射效果；
4、各种反射材料的施工方法和用量参照其具体施工方法；
5、为达到更好的反射效果建议选择浅色系涂料。

---

## 05.无机涂料

**● 性能与特点、用途**

1、环保性：极低 VOC，生产和应用期间对环境和人体健康没有危害；
2、不燃性：1200℃的高温下不会燃烧；
3、透气性：防水透气，可防止涂层起起泡、剥落；
4、抗菌及苔藓滋生：具有碱的特性，天然防潮、防霉的效果；
5、防尘自洁：表层自然老化连同污物一起脱落，保持涂膜表面清洁；
6、超耐久性：无机矿物经过特殊的氧化改性处理，具有超强耐候性；
7、适用性强：对所有矿物性建筑材料均能相容，均能和基层形成一体。
主要用于大型精品项目、别墅外墙和有高要求的公共建筑内部如医院、学校、酒店、地下铁路、隧道、安防建筑等。

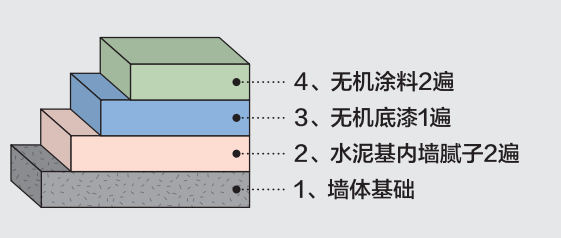

**● 施工方法及注意事项**

1、适用基层：混凝土墙面、砖墙、水泥砂浆墙面等；
2、基层表面必须牢固、坚实结实、清洁、干燥，如有空鼓必须铲除后重新粉刷；清除表面灰尘、油脂等附着物。用专用腻子批刮至大面达到平整度要求，阴阳角顺平垂直，建议冲水保养 3~5 天（基层平整度要求满足，可以不批刮腻子）；
3、为了增加牢度，建议滚涂一道无机底漆，待干燥后滚涂或喷涂无机涂料二道即可，二道间隔时间必须大于 2 小时；
4、使用前充分搅拌均匀，不能和其它涂料混合使用，以免产生反应溶使涂料报废。不必稀释，施工用量 0.25–0.35kg / $m^2$;
5、施工环境：气温 5~35℃，相对湿度≤85%，雨前 8 小时，雨后未干之前，严禁施工。

---

## 06.天然真石漆

**● 性能与特点、用途**

1、涂层具有天然石材质感；
2、完全覆盖、无接缝、防水、抗酸碱、保护墙面延长建筑物寿命；
3、采用天然彩砂，故不易老化、褪色，且色彩丰富，可以塑造出不同形状的花纹；
4、轻质、安全、隔音、保温，建筑物不负重、不掉落；
5、施工快速简单、单枪多彩、经济效益高；
6、一般用于高档建筑物外墙的装饰和保护。

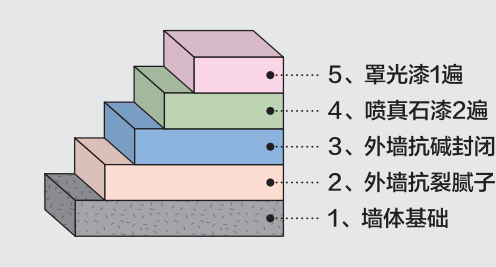

**● 施工方法及注意事项**

1、本产品施工时包括抗碱底漆、真石漆和罩面漆。底漆建议滚涂施工，真石漆、罩面漆一般采用喷涂施工。不使用底漆或底漆封闭不全，易产生真石漆发花情况；
2、施工环境：气温 5~35℃，相对湿度≤85%，雨前 8 小时，雨后未干之前，严禁施工；
3、用专用喷枪喷涂，施工气泵压力控制在 0.5~0.7MPa，喷涂距离 40cm 左右，喷涂真石漆总厚度达到 2~3mm，分二次喷涂，两道时间间隔为 4 小时以上，用量约为 4~5kg / $m^2$;
4、喷涂后要及时去除胶带，以免干燥后破坏线条平整度；
5、为提高颜色耐久度，建议使用硅丙罩面漆，待真石漆完全干燥后，喷涂罩面漆（建议用哑光漆），要喷涂均匀，以免发花，用量约为 0.13~0.2kg / $m^2$。

---

## 07.质感涂料

**● 性能与特点、用途**

1、具有艺术面而显气派高雅；
2、有效阻隔水份进入墙体，防止碱性物质析出，保护建筑物免受碳化；
3、刮涂效果庄重豪华，完美展现艺术的肌理和质感；
4、本产品为环保产品，不含铅和汞；
5、装饰各种建筑墙面，如：别墅、宾馆、美术馆、音乐厅、公共建筑等极具个性的建筑物。

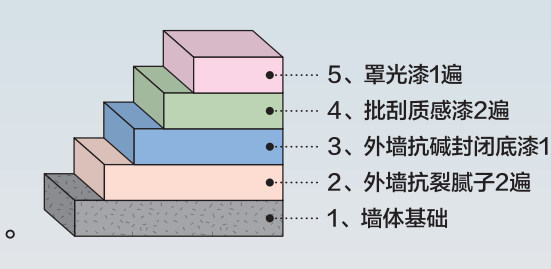

**● 施工方法及注意事项**

1、基层处理：基层要牢固、坚实、干燥、平整、无浮灰、无油迹，并涂刷专用底漆；
2、施工环境：气温 5~38℃，相对湿度≤85%，雨前 8 小时，雨后未干之前，严禁施工；
3、使用前充分搅拌均匀，不必稀释。采用刮涂施工，并打磨均匀。为了保证干燥时间第二道施工间隔时间大于 12 小时。两道施工用量约为 2.0~3.0kg / $m^2$;
4、为了提高耐候性，建议使用哑光罩光漆。

---

## 08.多彩仿石漆（水包水 / 水包砂）

**● 性能与特点、用途**

1、高仿真性：花纹可大可小，多色彩点任意混合，色彩斑斓，具有逼真的大理石效果；
2、高耐候性：复合涂层具有很强的耐候性。抗污染性、耐擦洗性、防水防霉；
3、轻质环保：比天然花岗岩或真石漆都要轻便，大大减轻墙体负荷；
4、施工便捷：使用一般采用喷涂工艺，多种混合工法，创造不同装饰效果。没有花岗岩在转角、复杂面的切割转角问题，随建筑面造型任意涂饰；
5、性价比高：与天然花岗岩相比，造价只是其 30~40% 左右；
主要用于高档建筑物外墙和高层建筑外墙，并替代干挂大理石。

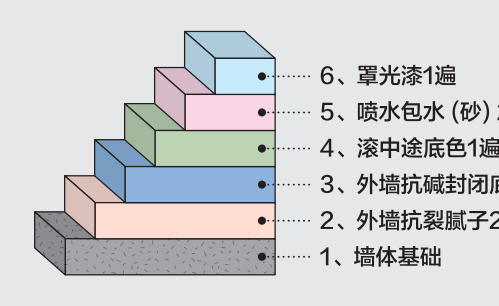

**● 施工方法及注意事项**

1、基层处理必须使用抗裂防水腻子，为了增加抗裂效果可预先铺贴网格布，并滚涂专用底漆；
2、中层漆必须涂装均匀，完全盖底；
3、多彩涂料施工前可轻微搅拌均匀，但不可高速剪切及加水搅拌；
4、颜色试样：在大面积施工前，应按照施工工序和工法要求，进行小面积 2 平方米左右的试喷，以确认颜色和效果是否符合设计要求；
5、为了喷涂效果一般分两次施工，施工间隔不小于 4 小时，一般水包水用量约为 0.12~0.3kg / $m^2$，水包砂用量为 0.8~1.8kg / $m^2$;
6、为了提高耐候性，使用高耐候罩光漆。水包砂建议使用哑光罩光；
7、施工环境：气温 10~35℃，相对湿度≤80%，雨前 8 小时，雨后未干之前，严禁施工。

---

## 09.水性氟碳金属漆

**● 性能与特点、用途**

具有特殊的装饰效果和较强的金属质感。该产品的主要特性表现在：
1、耐沾污性强：与同类产品相比具有更强的不沾污性；
2、附着力强：具有很强的渗透力，将涂膜牢牢吸附在墙体上；
3、高耐洗刷性：耐洗刷次数可达到 3000 次以上，高于国家优等品要求；
4、高耐候性：涂层不易发生开裂、粉化、剥落、变色等现象。
一般用于高档建筑物内外墙的装饰和保护。

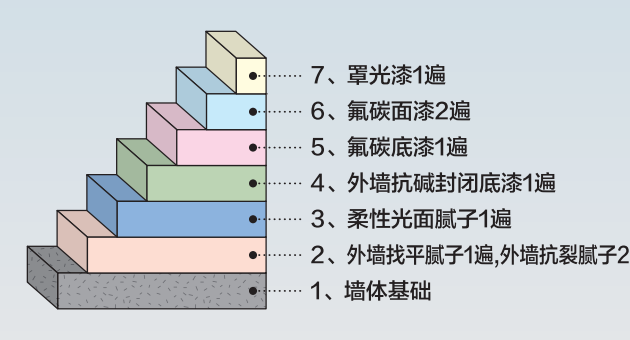

**● 施工方法及注意事项**

1、使用前底层处理和一般外墙涂料底层处理无区别；
2、制作光面金属效果对底层腻子平整度要求较高，为了保证装饰耐久性，建议使用高质量柔性腻子。并用抗碱底漆封闭；
3、为免产生发花每次使用前应充分搅拌均匀，可滚涂和喷涂施工，光面底层建议喷涂两道，为了节约面漆用量，可刷涂一道同色系有色底漆。施工用量约 0.15kg / $m^2$;
4、施工温度 5~38℃，湿度不大于 85%，基层含水率小于 10%，基层 PH 值 10 以下。避免在下雨或即将下雨时施工，施工间隔 2 小时以上。

---

## 10.水性钢结构防锈漆

**● 性能与特点、用途**

1、低 VOC，环保，气味低；
2、干燥快，易施工，遮盖力好；
3、硬度高，耐水性、耐候性好；
4、储存、运输和施工安全方便。
主要适用于钢结构表面的防锈和保护。

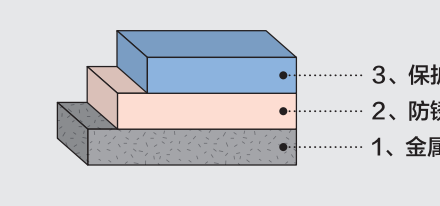

**● 施工方法及注意事项**

1、本产品为单组分，作为底漆或底面合一漆，采用刷涂、喷涂、滚涂方法施工，使用前必须充分搅拌均匀，可适量加水稀释；
2、施工前去除被涂物表面油污、酸、碱、盐及水渍，确保其清洁、干燥；
3、直接涂在除锈质量达到 Sa 2.5 级的钢材表面；
4、施工设备及工具应清洁，禁止与其他涂料及有机溶剂接触；
5、底漆施工一道理论用量约为 0.15kg / $m^2$，表干≤2h，实干≤24h；
6、施工环境：气温 5~35℃，相对湿度≤80%，避免雨、雪、雾等环境下施工。涂膜未干燥之前防止受到雨水和其它液体的冲刷。

---

## 11.水性丙烯酸工业漆

**● 性能与特点、用途**

1、低 VOC，环保，气味低；
2、干燥快，易施工，遮盖力好；
3、具有优异的附着力、防锈性、耐候性；
4、储存、运输和施工安全方便。
主要适用于钢结构、机械、设备、泵、管道、护栅等金属表面的涂装和保护。

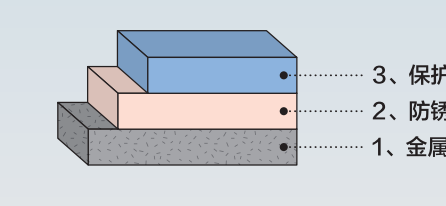

**● 施工方法及注意事项**

1、本产品为单组分，作为面漆或底面合一漆，采用刷涂、喷涂、滚涂方法施工，使用前必须充分搅拌均匀，可适量加水稀释；
2、直接涂在经表面处理后的金属或漆膜表面；
3、复涂应在前道涂膜实干后进行；
4、施工设备及工具应清洁，禁止与其他涂料及有机溶剂接触；
5、面漆施工一道理论用量约为 0.12kg / $m^2$，表干≤2h，实干≤24h；
6、施工环境：气温 5~35℃，相对湿度≤80%，避免雨、雪、雾等环境下施工。涂膜未干燥之前防止受到雨水和其它液体的冲刷。